



## วิธีการต่ออายุ License

เมื่อครบกำหนด License หมดอายุ จะปรากฏหน้าจอดังนี้

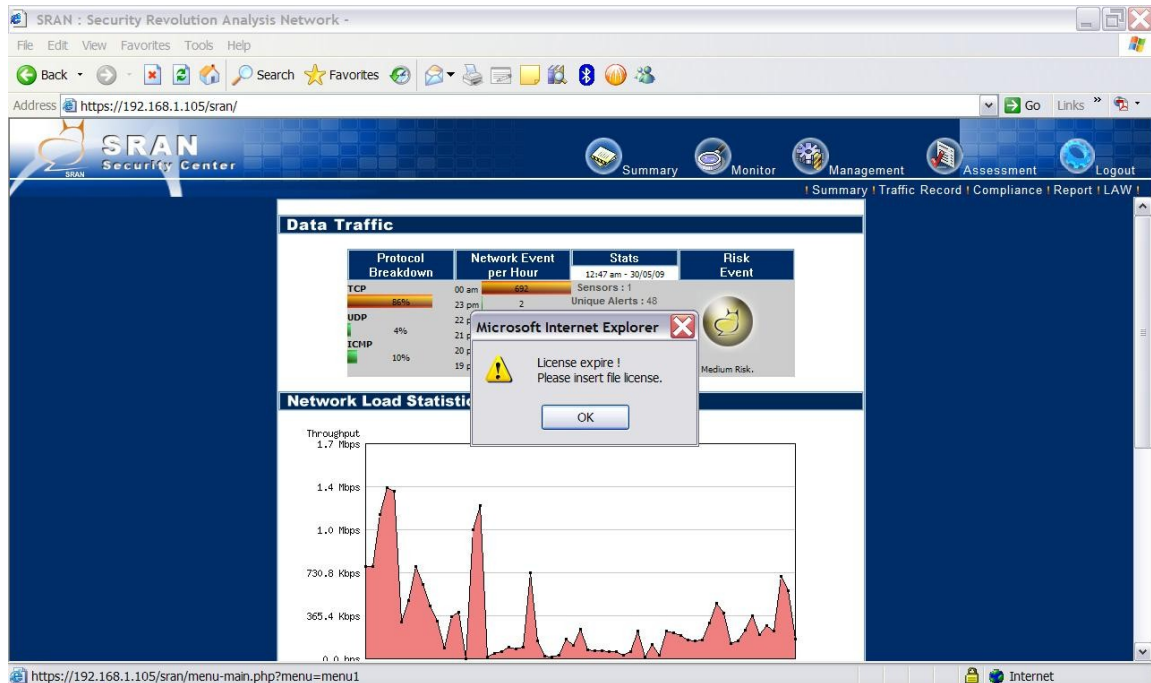


ให้ทำการติดต่อ บริษัท Global Tech โดยแจ้ง serial code ของตัวอุปกรณ์ SRAN มาที่ email address [staffs@gbtech.co.th](mailto:staffs@gbtech.co.th) เพื่อทำการจัดส่ง Activate key ให้ใหม่ จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนการ Activate license ตามปกติ

### 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ <https://license.sran.net>

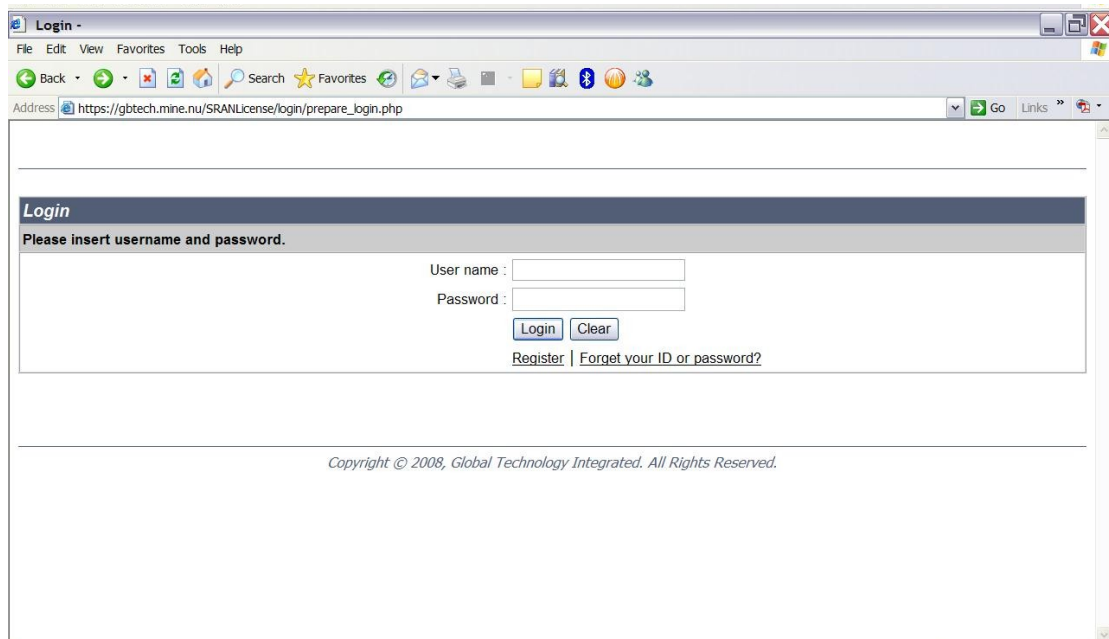

## 2. ทำการกรอก Username และ Password แล้วกดปุ่ม Login

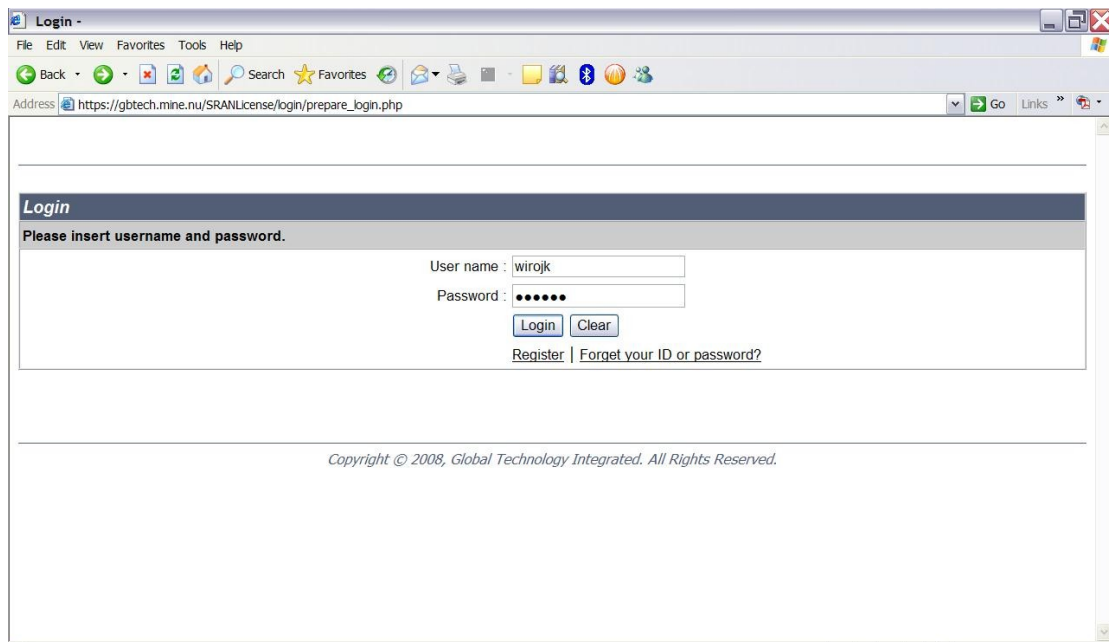

**Login**

Please insert username and password.

User name : wiroj


Password : .....

[Register](#) | [Forget your ID or password?](#)

Copyright © 2008, Global Technology Integrated. All Rights Reserved.

## 3. จากขั้นตอนที่ 2 จะเข้าสู่หน้า รายการของ License นำ serial code และ activate key ที่แนบมาพร้อมกับอุปกรณ์ SRAN กรอกในส่วนของ Activate เมื่อกรอกเสร็จแล้ว ทำการกดปุ่ม Activate

**Serial code: xxxxxxxxx**  
**Activate key: W0D2-B4E2-N1D6-W4A7-C3J3**

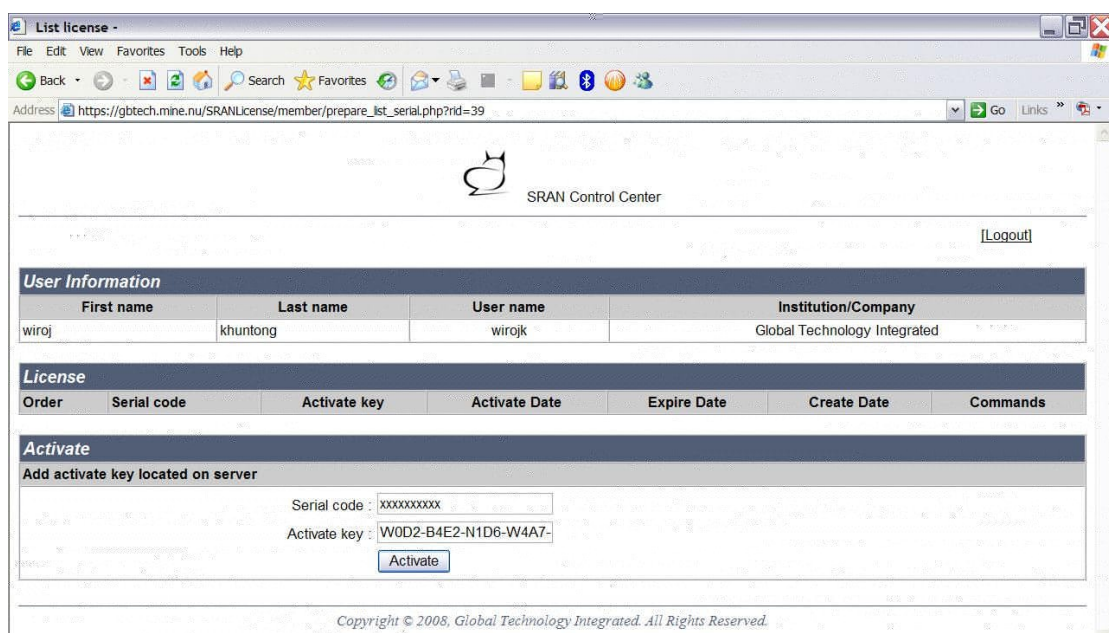

**List license**

SRAN Control Center

[Logout](#)

User Information			
First name	Last name	User name	Institution/Company
wiroj	khuntong	wiroj	Global Technology Integrated

License						
Order	Serial code	Activate key	Activate Date	Expire Date	Create Date	Commands

**Activate**

Add activate key located on server

Serial code : xxxxxxxxx

Activate key : W0D2-B4E2-N1D6-W4A7-

Copyright © 2008, Global Technology Integrated. All Rights Reserved.

4. จากขั้นตอนที่ 3 ระบบจะแสดงรายละเอียดของ License พร้อมกับแสดง Link สำหรับทำการ Download ไฟล์ License

The screenshot shows the SRAN Control Center web interface. At the top, there is a logo and the text "SRAN Control Center" with a "[Logout]" link. Below this is a "User Information" section with a table containing the following data:

First name	Last name	User name	Institution/Company
wiroj	khuntong	wirojk	Global Technology Integrated

Below the user information is a "License" section with a table containing the following data:

Order	Serial code	Activate key	Activate Date	Expire Date	Create Date	Commands
1	xxxxxxxx	W0D2-B4E2-N1D8-W4A7-C3J3	-	-	2008-04-23	<a href="#">Download license</a>

Below the license table is an "Activate" section with the text "Add activate key located on server" and two input fields: "Serial code" and "Activate key", followed by an "Activate" button. At the bottom of the page, there is a copyright notice: "Copyright © 2008 Global Technology Integrated. All Rights Reserved".

5. ทำการ Download ไฟล์ License

The screenshot shows the SRAN Control Center web interface with a "File Download" dialog box open. The dialog box contains the following information:

Do you want to open or save this file?


Name: SRANLicensexxxxxxxxx.Inc  
Type: Unknown File Type, 193 bytes  
From: gbtech.mine.nu

Buttons: Open, Save, Cancel


Warning: While files from the Internet can be useful, some files can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not open or save this file.

The background of the screenshot shows the same SRAN Control Center interface as in the previous image, with the "License" table and "Activate" section visible.


6. เลือกพื้นที่ที่ต้องการบันทึกไฟล์ License

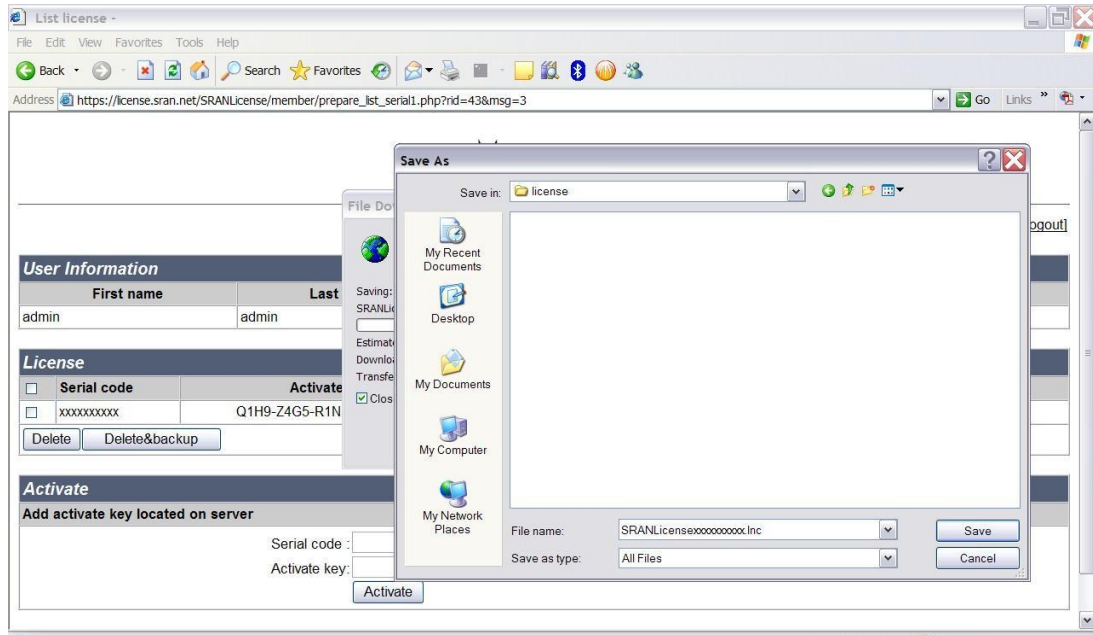


7. นำไฟล์ License ที่ได้ มาอัปโหลดผ่านหน้าเว็บของเครื่อง SRAN เช่น <https://192.168.1.14> (IP ตามที่กำหนดไว้)

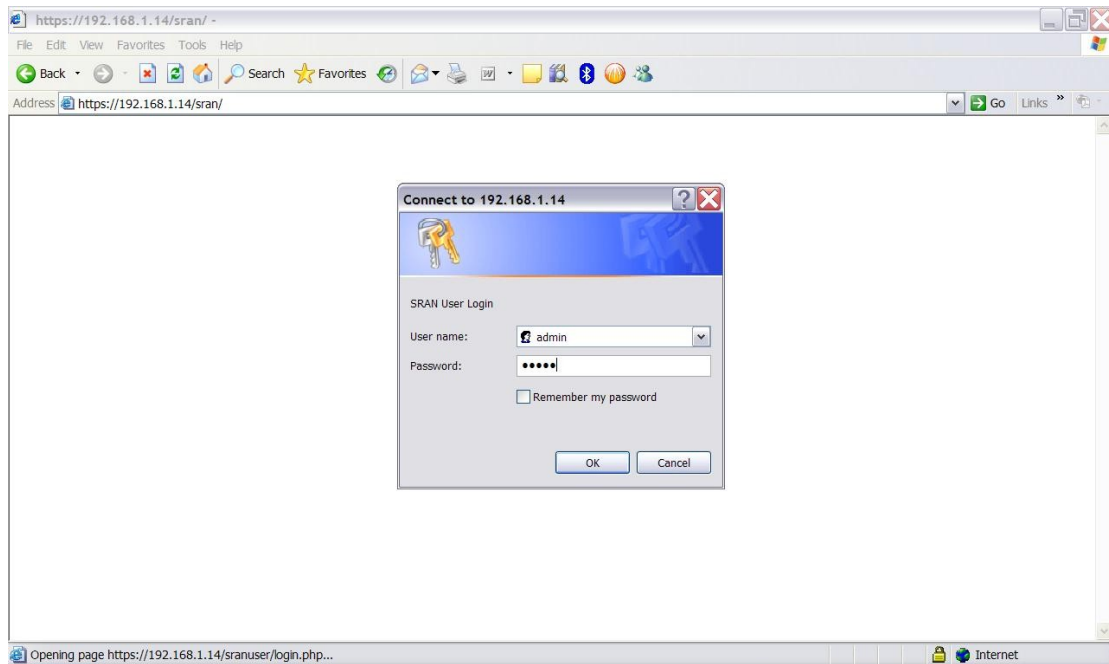


8. จากขั้นตอนที่ 7 เข้าที่เมนู Management -> License

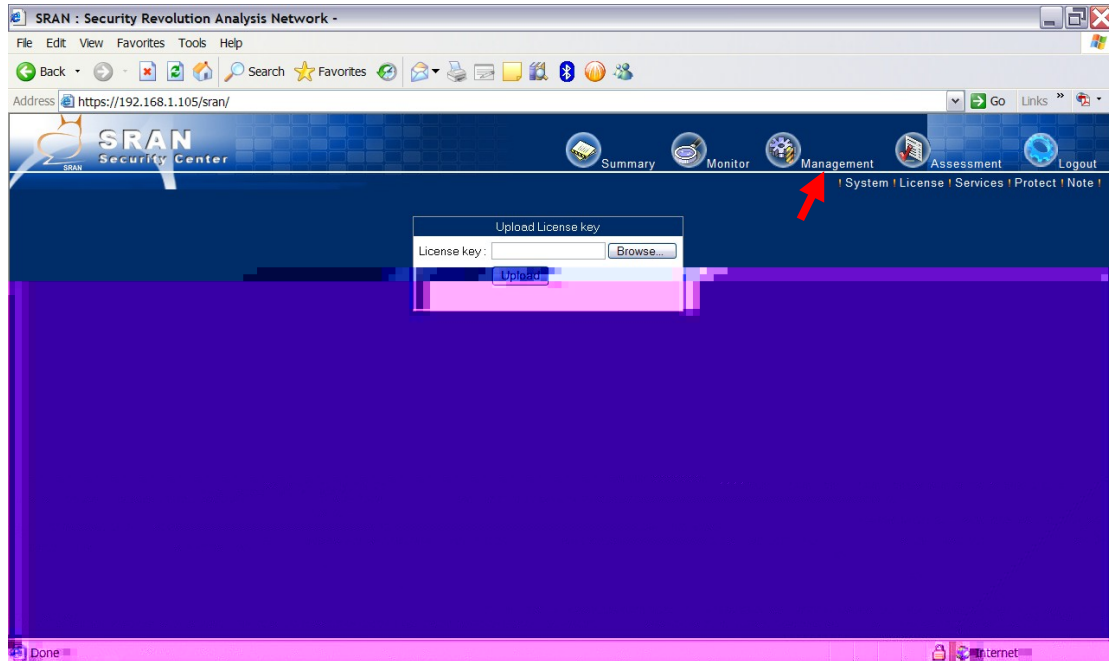

9. เลือกไฟล์ที่บันทึกไว้ จากการ Download (ตามที่ได้ทำในขั้นตอนที่ 5-6)

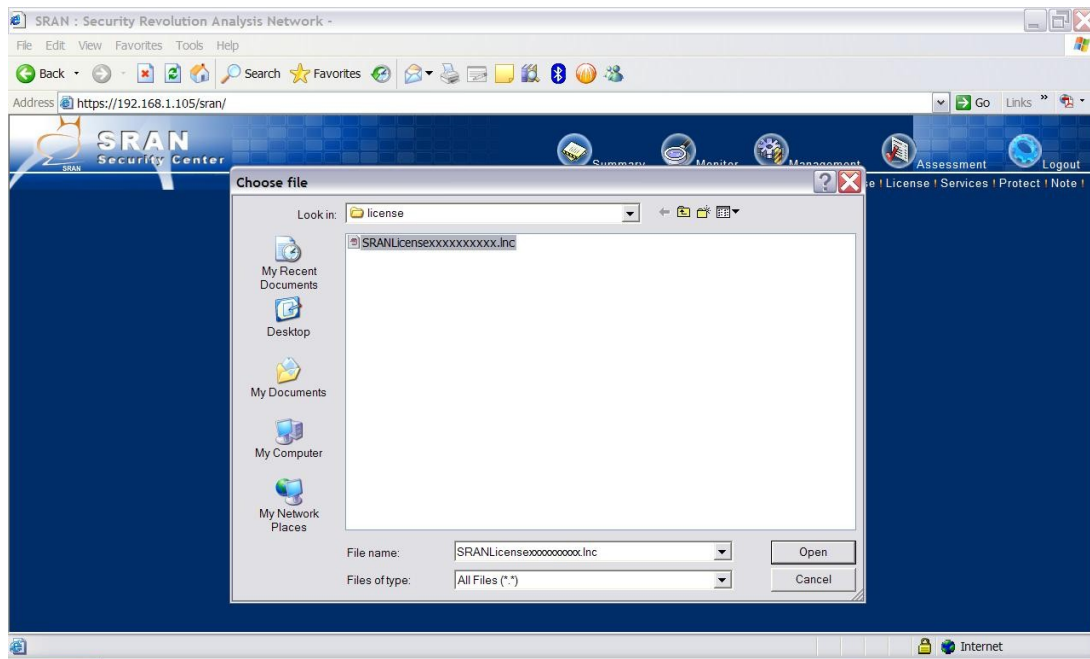

10. เสร็จแล้วกดปุ่ม Upload ในส่วนของ Upload License key

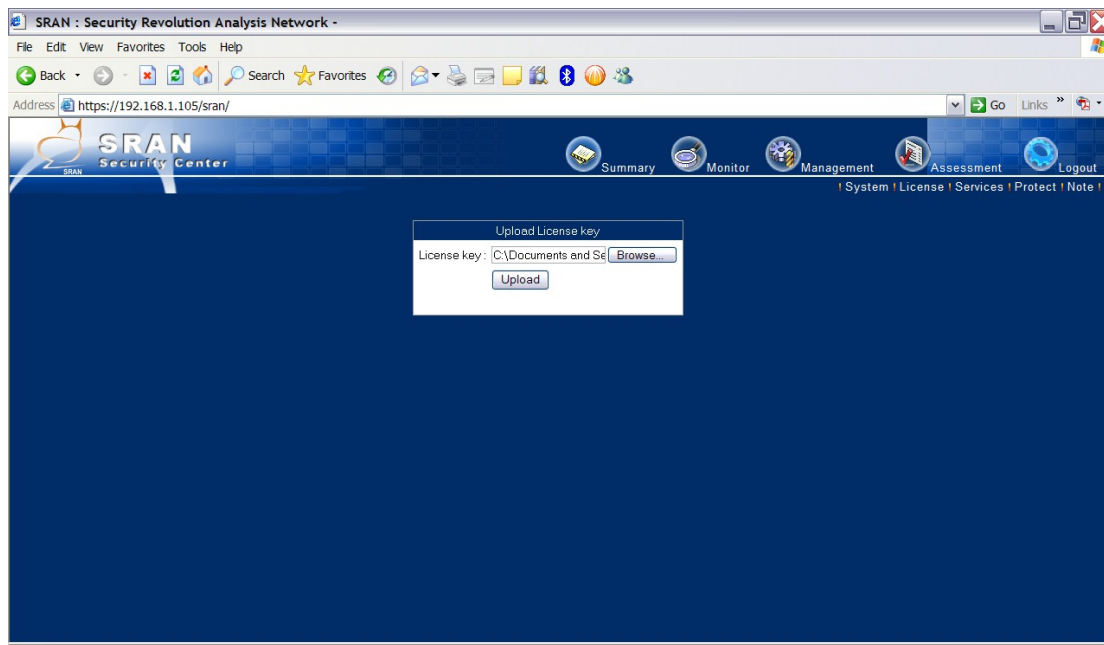

11. จากขั้นตอนที่ 10 ระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ License key เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการ Activate License

